


UNITÀ DI MONTAGGIO RGAE

Comandi di regolazione per i gruppi RGAE

SS + WS + EFV

La variazione continua della velocità può essere effettuata in modo alquanto semplice. Manualmente tramite volantino o con comando elettrico a distanza.

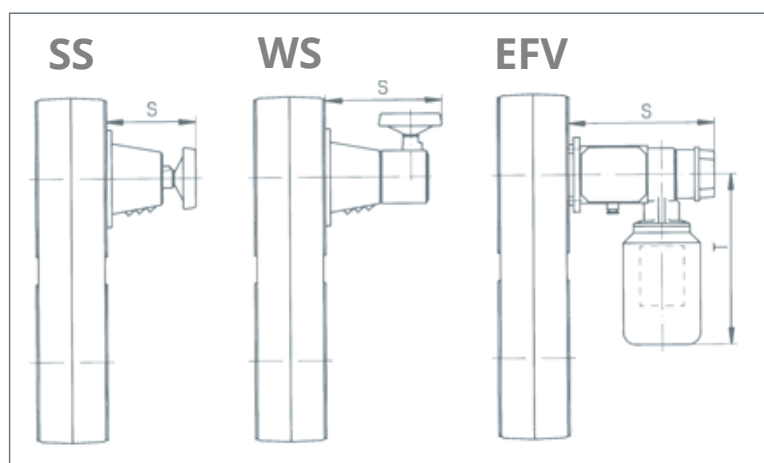

WS

RGAE	controllo	S
RGAE 2-100	WS 2	96
RGAE 2-130	WS 2	96
RGAE 3-150	WS 3	112
RGAE 3-190	WS 3	112
RGAE 3-196	WS 3	112
RGAE 4-210	WS 4	112
RGAE 4-235	WS 4	112
RGAE 5-250	WS 5	144
RGAE 5-280	WS 5	144
RGAE 6-300	WS 6	173
RGAE 6-350	WS 6	173
RGAE 7-375	WS 375	360
RGAE 7-400	WS 400	350
RGAE 8-450	WS 450-500	403
RGAE 8-500	WS 450-500	403

SS

RGAE	controllo	S
RGAE 1-080	SS 1	100
RGAE 2-100	SS 2	139
RGAE 2-130	SS 2	139
RGAE 3-150	SS 3/4	162
RGAE 3-190	SS 3/4	162
RGAE 3-196	SS 3/4	162
RGAE 4-210	SS 3/4	162
RGAE 4-235	SS 3/4	162
RGAE 5-250	SS 5/6	187
RGAE 5-280	SS 5/6	187
RGAE 6-300	SS 5/6	187
RGAE 6-350	SS 5/6	187
RGAE 7-375	SS 375	255
RGAE 7-400	SS 400	245

EV/EFV

RGAE	controllo	S	T
RGAE 2-100	EV 2	162	255
RGAE 2-130	EV 2	162	255
RGAE 3-150	EV 3/4	175	255
RGAE 3-190	EV 3/4	175	255
RGAE 3-196	EV 3/4	175	255
RGAE 4-210	EV 3/4	175	255
RGAE 4-235	EV 3/4	175	255
RGAE 5-250	EV 5/6	218	255
RGAE 5-280	EV 5/6	218	255
RGAE 6-300	EV 5/6	218	255
RGAE 6-350	EV 5/6	218	255
RGAE 7-375	EFV 2/2	277	268
RGAE 7-400	EFV 2/2	267	268
RGAE 8-450	EFV 2/2	267	268
RGAE 8-500	EFV 2/2	267	268
RGAE 9-600	*	*	*

* su richiesta