
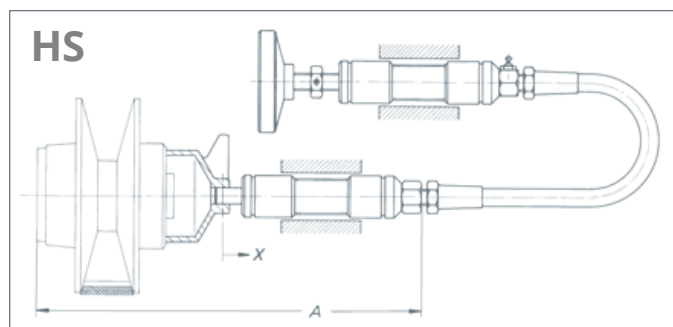
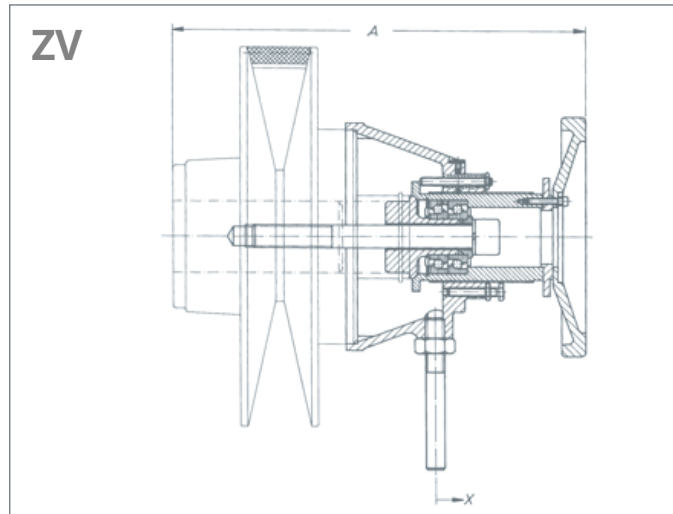


PULEGGE DI REGOLAZIONE PER CINGHIE TRAPEZOIDALI

Comandi centrali per trasmissioni a doppia puleggia

SV · ZV · HS

Pulegge variabili e altri elementi di regolazioni vengono montati centricamente sull'albero di trasmissione. Il sistema ha il vantaggio di non gravare il carico assiale sui cuscinetti dell'albero motore.

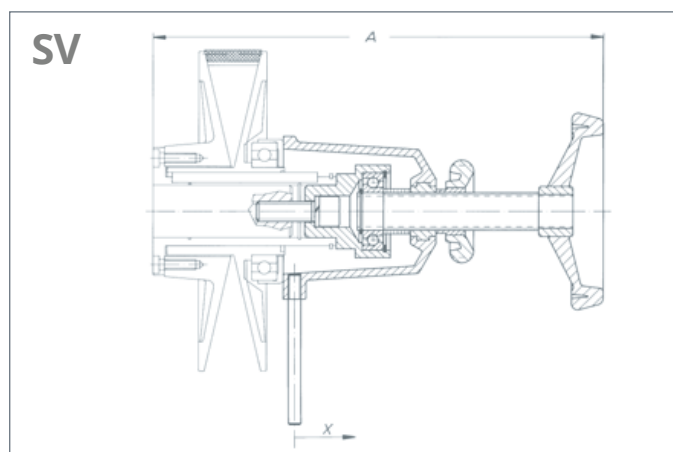

SV

dimensione	tipo	corsa di regolazione		A
		x_1	x_2	
105.13	SV1	–	10,2	236
100 (b)	SV1	15,9	16,1	228
130 b	SV1	17,9	–	228
127.17	SV2	–	13,4	262
150 (b)	SV2	21,9	24,7	272
190 b	SV2	24,1	–	272
196 b	SV2	27,0	–	292
210 (b)	SV2	30,6	37,5	304
235 b	SV2	31,5	–	304
250 b	SV3	36,9	–	356
280 (b)	SV3	44,0	51,5	373
300 b	SV3	40,4	–	396
350 b	SV3	51,7	–	406

ZV

dimensione	tipo	corsa di regolazione		A
		x_1	x_2	
375 b	ZV 375	48,2	–	386
400 b	ZV 400	49,8	–	368
450 b	ZV 450/500	56,8	–	464
500 b	ZV 450/500	58,3	–	464
600 b	ZV 600	61,3	–	610

HS

dimensione	tipo	corsa di regolazione		A
		x_1	x_2	
100 b	HS 100-130	15,9	16,1	263
130 b	HS 100-130	17,9	–	263
150 (b)	HS 150-196	21,9	24,7	298
190 b	HS 150-196	24,1	–	298
196 b	HS 150-196	27,0	–	310
210 (b)	HS 210-235	30,6	37,5	332
235 b	HS 210-235	31,5	–	332
250 b	HS 250-280	36,9	–	360
280 (b)	HS 250-280	44,0	51,5	387

x_1 = Controllo per cinghia larga
 x_2 = Controllo per cinghia trapezoidale